


Doro Secure[®] 580IP

Användarhandbok

Svenska



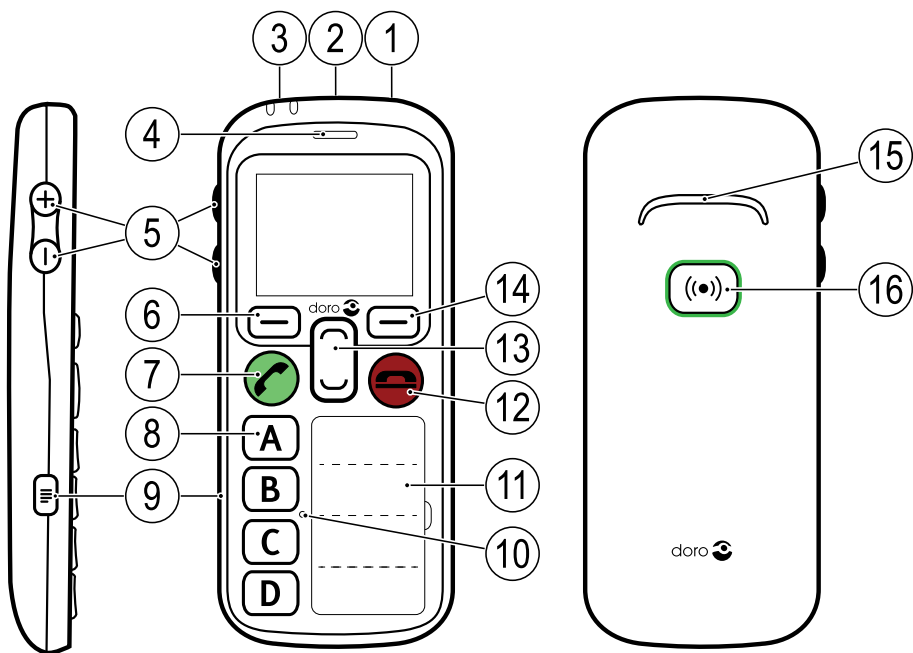



Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt.

Svenska

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. På/av | 9. Inställningsmeny |
| 2. Uttag för headset | 10. Mikrofon |
| 3. Uttag för laddare | 11. Namnlista |
| 4. Hörlur | 12. Avsluta samtal-knapp/Bakåt |
| 5. Volymknappar (+/-) | 13. Navigeringsknappar |
| 6. Vänster valknapp | 14. Höger valknapp |
| 7. Samtalsknapp | 15. Högtalare |
| 8. Snabbvalsknappar (A-D eller Telecare-funktioner) | 16. Trygghetsknapp |

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Innehåll

Gratulerar till ditt köp.....	1
Använda telefonen	1
Komma igång.....	1
Ladda telefonen	1
Slå på telefonen	2
Slå av telefonen.....	3
Navigera i telefonen 	3
Statusfält	3
Samtal.....	4
Ringa ett samtal	4
Besvara ett samtal	5
Volymkontroll	5
Högtalarläge	6
Headset-.....	6
Nödsamtal	7
Övriga funktioner.....	7
Låsknappar.....	7
Mitt nummer	7
ICE (nödinformation) 	7
Säkerhetstimer	8
Meddelanden	8
Samtalslogg.....	8

Gratulerar till ditt köp

En enkel mobiltelefon för bättre säkerhet. Hållbar och stänkskyddad (IP54) mobil med fyra snabbvalsknappar för uppringning av personer du är beroende av med en enkel knapptryckning. Känn dig ännu tryggare tack vare trygghetsknappen och en säkerhetstimer som automatiskt ringer upp och skickar ett SMS-larm till förinställda nummer. GPS-lokaliseringen gör att andra kan ta reda på var du befinner dig. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.


Använda telefonen

Komma igång

Ladda telefonen


OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

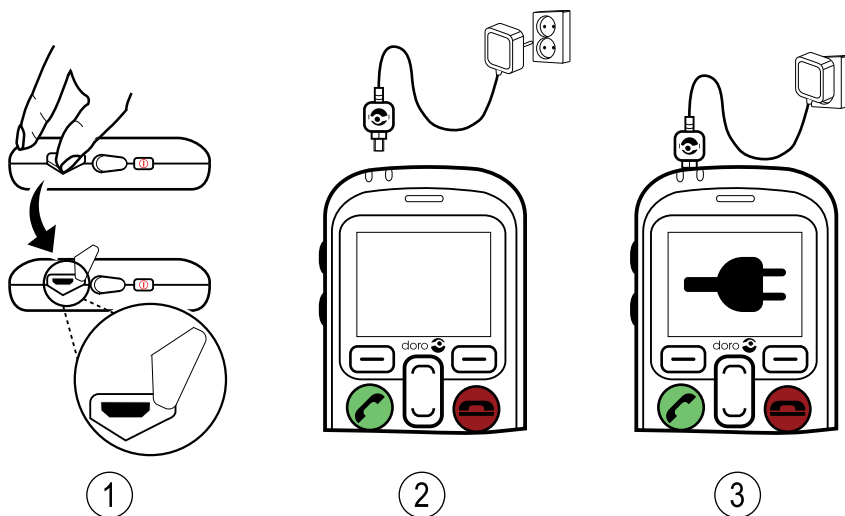


Obs! När batteriet är fulladdat och du har kopplat ur laddaren från telefonen, bör du dra ut kontakten till laddaren ur vägguttaget för att spara energi.


Tips: Använd laddningsstationen för att ladda enheten.

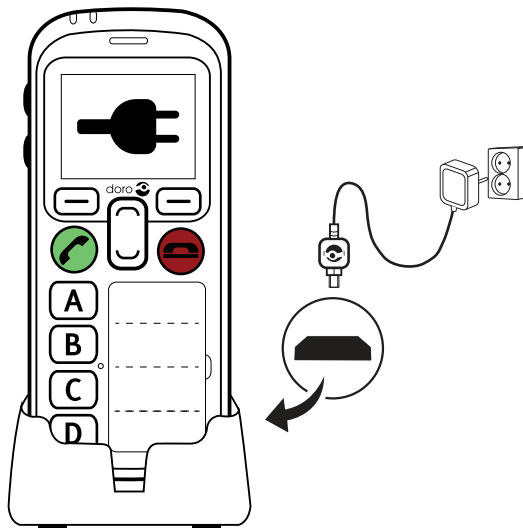

Slå på telefonen

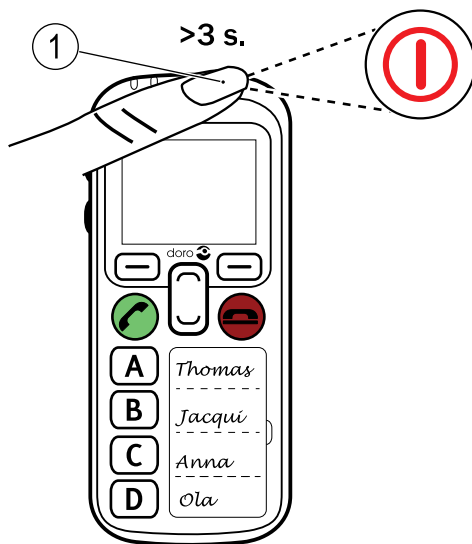

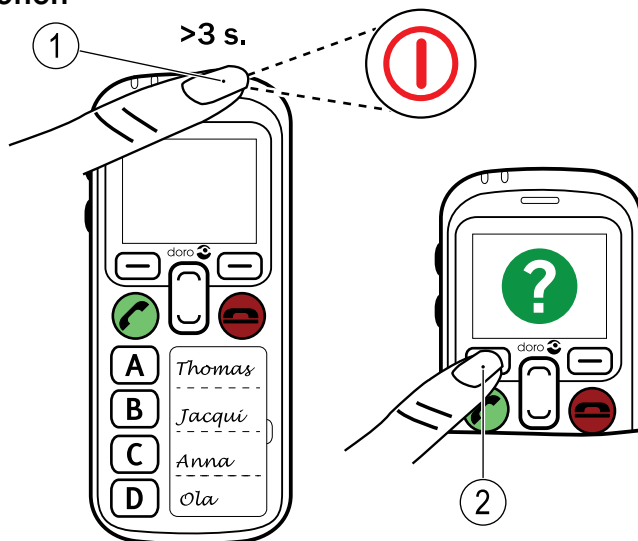

Slå av telefonen



Navigera i telefonen

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.













- Tryck på  för att återgå till standby-läge.
- Tryck på vänster valknapp  för att öppna **Meny**.

Bläddra

- Använd pilknapparna  /  för att bläddra i menyer.


Statusfält

	Signalstyrka (ju fler staplar, desto bättre signalstyrka)		Täckning saknas
	Batterinivå (ju fler staplar, desto bättre laddning i batteriet)		Endast ringsignal för inkommande samtal
	Ringsignal och vibration för inkommande samtal		Endast vibration för inkommande samtal


	Tyst. Ingen ringsignal eller vibration för inkommande samtal.		Missat samtal
	Oläst textmeddelande/SMS		Headset anslutet
	Bluetooth aktiverat		GPS aktiverad
	Säkerhetstimer igång		Roaming (ansluten till annat nätverk)
	Dataöverföring		Knappsats låst
	Servicecenter anslutet		Servicecenter otillgängligt

Samtal


Ringa ett samtal

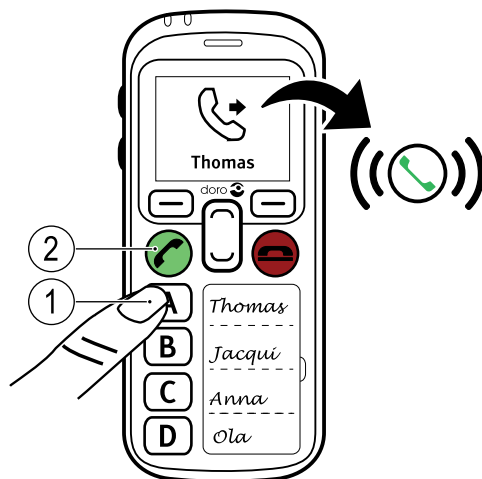

Besvara ett samtal

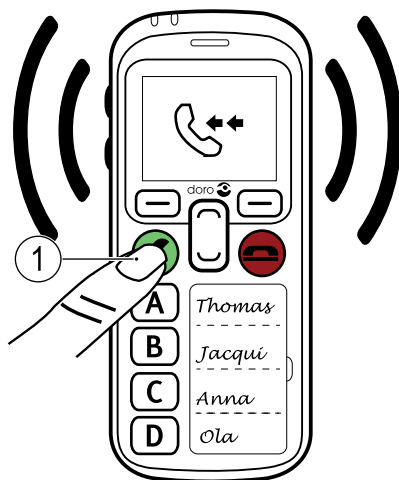


Volymkontroll

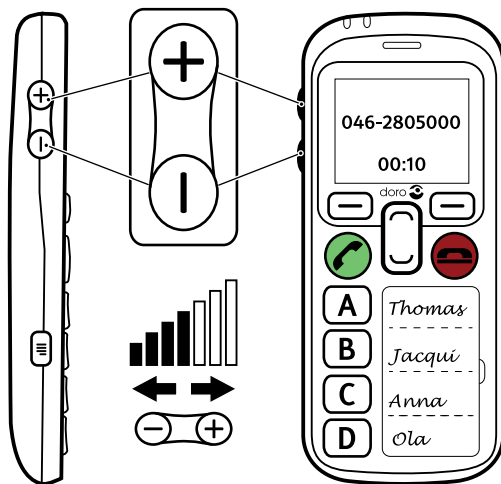


Högtalarläge

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat. Tala tydligt in i mikrofonen (A) på maximalt 1 m avstånd.

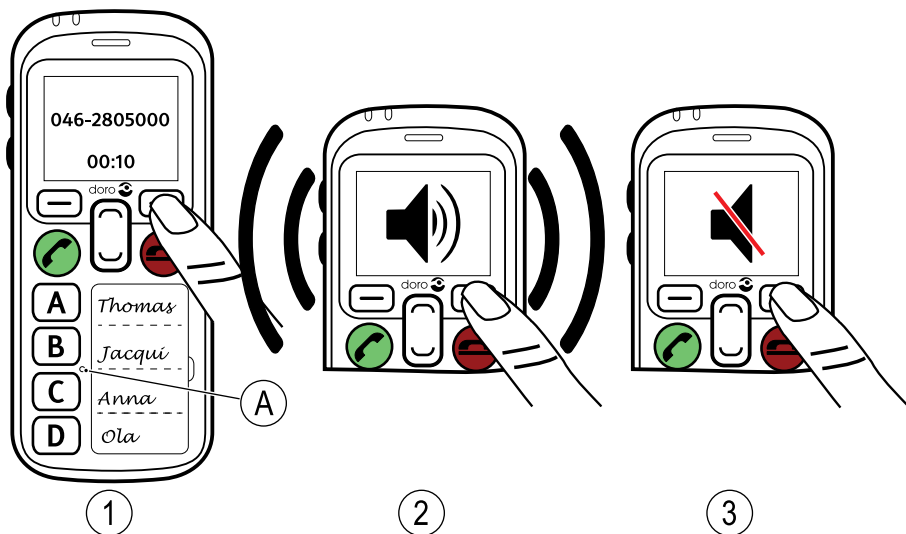

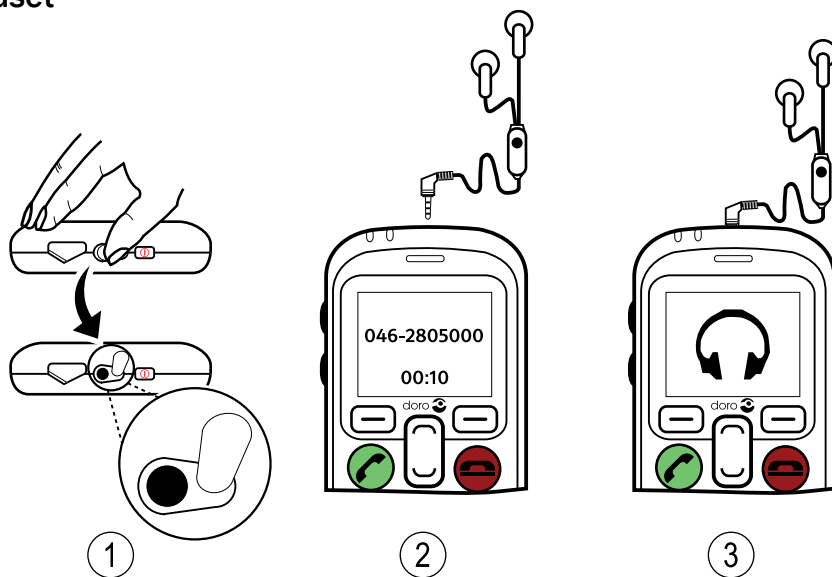

Headset-



Nödsamtal

Så länge telefonen är på går det att ringa ett nödsamtal.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Nödsamtal**.
2. Välj **Ring** eller tryck på .


Obs! Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Övriga funktioner


Funktionerna som beskrivs i det här avsnittet är tillval och kan variera med telefonkonfigurationen.

Låsknappar

Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet avslutas eller avisas låses knappsatsen på nytt.

Låsknappar

1. Tryck på **Meny** och välj  **Knapplås**.
2. Tryck **Lås**.


Lås upp

- Tryck **Lås upp** → **Ja**.

Obs! Beroende på telefoninställningarna kan automatiskt knapplås aktiveras efter en bestämd tid.

Mitt nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Mitt nummer**.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Mitt nummer**.
2. Tryck på **OK** för att visa.

ICE (nödinformation)

I nödsituationer kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, som medicinsk information, från telefonen. Ju


snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad.

1. Tryck på **Meny** och välj  **ICE**.
2. Tryck på **OK** för att visa.

Säkerhetstimer

Säkerhetstimern används för att kontakta servicecentret om timern inte avaktiveras inom en viss tid. Exempelvis kan du aktivera säkerhetstimern innan du tar en dusch, så kontaktas dina fördefinierade nödnummer om den inte avaktiveras igen inom en viss tid.

Aktivera säkerhetstimern

1. Tryck på **Meny** och välj  **Säker.timer**.
2. Välj **Funktion på/av** → **På** för att aktivera.


Avaktivera säkerhetstimern


- Tryck **Avbryt**.

Meddelanden

Du kan ta emot 200 textmeddelanden på Doro Secure® 580IP.




Obs! När den maximala gränsen har nåtts raderas det äldsta textmeddelandet för att ge plats åt det senaste.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Meddelanden**.
2. Välj **Läs**.
3. Tryck på **Bakåt** för att avsluta.

Tips: När du tar emot ett nytt meddelande kan du välja **Ja** för att läsa det. Kontrollera i statusfältet om det finns olästa meddelanden –  visas.

Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Samtalslista**.
2. Använd / för att välja:



Inkommande



Utgående



Missade

3. Välj **Visa**.

Secure 580IP (1011)

Swedish

Version 2.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 14725 – STR 20141212